


deerma

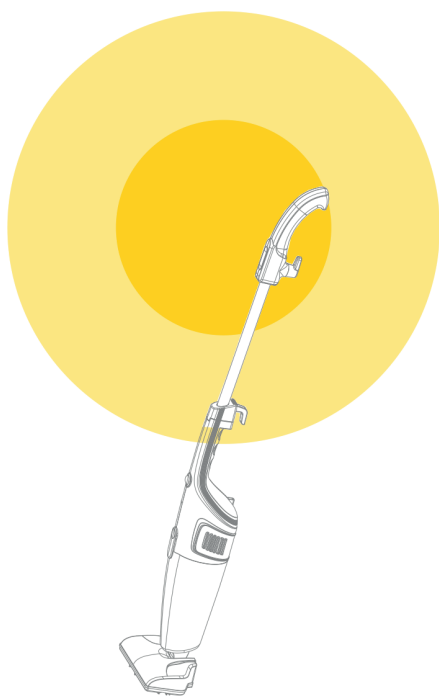

Deerma

Vertikálny
vysávač

DX115C

Oznámenie

1. Vysávač je elektrické zariadenie, ktoré sa musí používať v súlade s návodom na obsluhu.

2. Vysávač by sa mal používať s napätím uvedeným v návode na použitie.

3. Aby ste nepoškodili spotrebič a nespôsobili požiar alebo zranenie, nevysávajte nasledujúce predmety:

A. Horúce položky

B. Ostré črepy, ako napríklad sklo

C. Škodlivé prvky, voda, kvapaliny

D. Horľavé materiály, ako je benzín alebo alkohol.

4. Pri čistení, opravách alebo keď je vysávač dočasne mimo prevádzky, vypnite napájanie. Pri odpojovaní od zdroja napájania neťahajte priamo za kábel, ale držte zástrčku.

5. Neponárajte spotrebič do vody ani ho nenechávajte na slnku.

6. Deti by sa s vysávačom nemali hrať, aby sa predišlo nehodám.

7. Vysávač by sa nemal používať v nasledujúcich situáciách:

A. Ak vysávač spadne na zem a poškodí sa.

B. Pri poškodení kábla.

V uvedených prípadoch sa obráťte na servisné oddelenie a zašlite zariadenie späť na opravu.

8. Spotrebič nepoužívajte dlhší čas, ak je zablokovaný prívod vzduchu, aby nedošlo k poškodeniu motora alebo prehriatiu spotrebiča.


9. Kábel spotrebiča je pripojený k motoru. Poškodený kábel môže vymeniť alebo opraviť len určený servisný technik.

Návrh zariadenia




Schéma

Schéma slúži len na náhľad. Výrobca môže vykonať aktualizácie bez predchádzajúceho upozornenia.

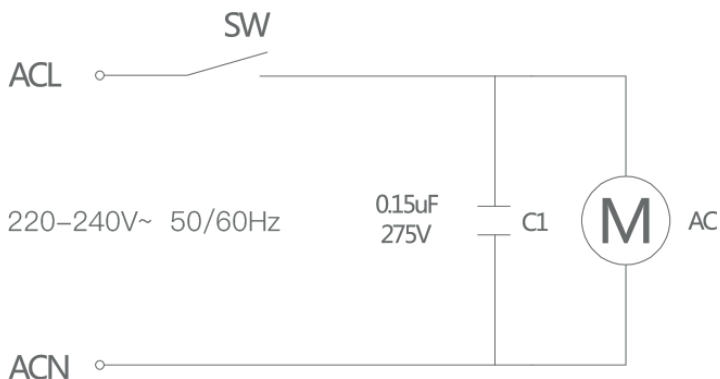


Príprava

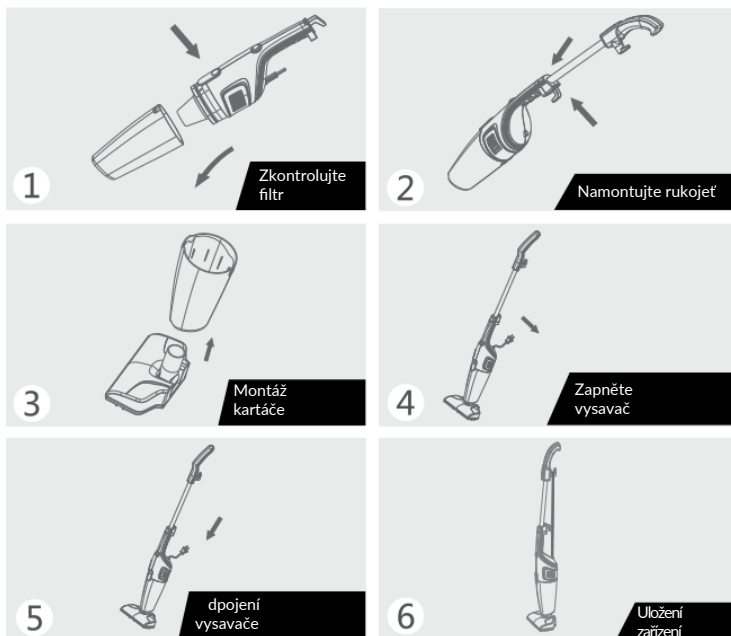

1. Stlačením tlačidla filtra odstráňte kryt a uistite sa, že je filter na svojom mieste. Skontrolujte, či je všetko bezpečne pripojené, a prepnite tlačidlo napájania do polohy "0" (vypnuté).
2. Otvorte západku na zadnej strane rukoväte, vložte kovovú rúrku do otvoru v strede rukoväte a zasuňte rúrku priamo do dna a potom zatvorte západku na rukoväti.
3. Štetec nasmerujte k vypínaču na jednotke. Pripevnite kefu k trubici a uistite sa, že je pevne zavesená.
4. Pripojte zástrčku k zdroju napájania. Prepnite tlačidlo na spotrebiči do polohy "1" (zapnuté) a vysávač sa spustí.
5. Po skončení vysávania prepnite tlačidlo do polohy "0" (vypnuté) a odpojte kábel od zdroja napájania.
6. Šnúru môžete priviazať okolo vyhradenej svorky na spotrebiči.

Připojení malého kartáčku

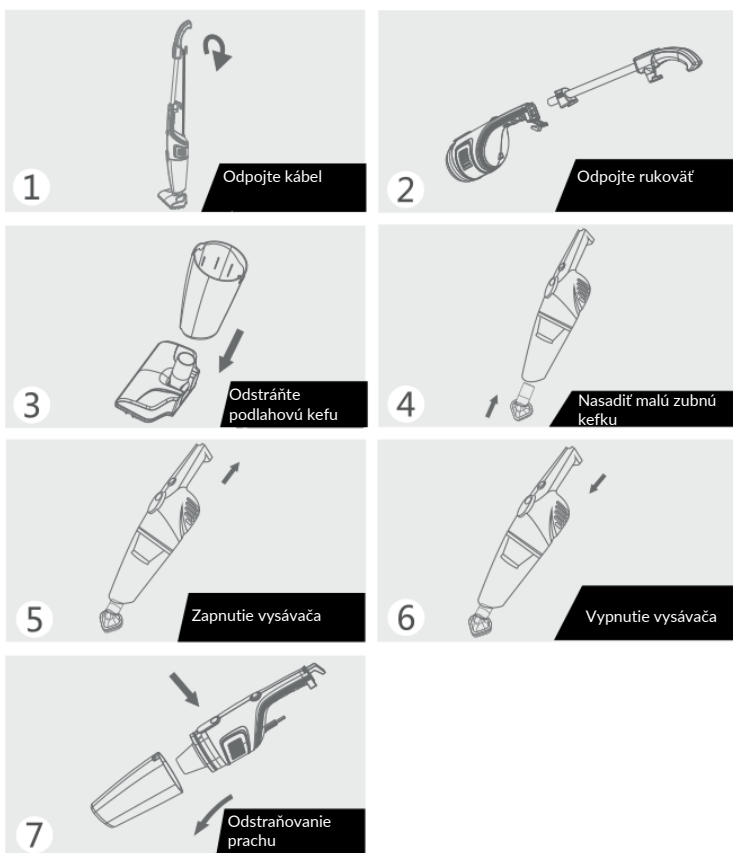

1. Rýchlo odstráňte kábel otočením držiaka kábla na rukoветi.
2. Po otvorení západky na kovovej rúrke odstráňte celú rukoвет a zatvorte ju späť.
3. Otočte podlahovú kefu a odpojte ju.
4. Pripojte malú kefku k trubici v smere šípky.
5. Pripojte kábel k napájacíemu zdroju a skontrolujte, či je stabilne zasunutý.
6. Prepnete tlačidlo napájania do polohy "1" (zapnuté) a vysávač začne pracovať. Zapnite vysávač.
7. Prepnete tlačidlo napájania do polohy "0" (vypnuté) a odpojte kábel. Stlačte spínač filtra, vyberte filter a kôš a vyhoďte prach.

Parametre produktu

Názov	Vysávač
Model	DX115C
Menovité napätie	220-240V~50-60Hz
Menovitý výkon	600W
Kapacita	1.2L
Tlak	≥15kPa
Hluk	≤82dB(A)

Obsah súpravy

Názov	Počet
Vysávač	1
Kefa	1
Podlahová kefa	1
Podlahová kefa	1
Rukoväť	1
Okrúhla kefa	1
Pokyny	1
Certyfikat	

Riešenie problémov

Poznámka: Pred pokusom o odstránenie problémov odpojte jednotku od napájania.

Vysávač má nízky výkon a vydáva nezvyčajný zvuk

Riešenie: Zastavenie prevádzky - motor je prehriaty.

Napájanie je zablokované.

Riešenie: Vyčistite spotrebič.

Zablokovaný filter

Riešenie: Vyčistite filter.

Motor Vysávač nefunguje

Riešenie: Skontrolujte, či je kábel pripojený k zdroju napájania a či je presne zasunutý.

Spotrebič náhle prestane fungovať.

Riešenie: Vypnite spotrebič a odpojte ho od elektrickej siete. Počkajte 30 minút, potom odstráňte prach zo spotrebiča a skúste ho znova zapnúť.

Ak spotrebič stále vykazuje problémy, obráťte sa na servisné oddelenie.

Čistenie a údržba



Údržba

Vyberte filter, umyte ho vodou a nechajte uschnúť.

Upozornenie

1. Filter čistite aspoň raz za mesiac. Ak sa objavia viditeľné nečistoty, okamžite vyčistite filter. Po vyčistení ho nechajte vyschnúť.
2. Vysávač používajte len s nasadeným filterom.
3. Pred zapnutím vysávača sa uistite, že je nasadený filter.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou EÚ sa nesmie likvidovať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Správna likvidácia zabráňuje možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu. Podrobné informácie na túto tému získate na obecnom úrade, v čistiarni odpadových vôd alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený.



Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) o bezpečnosti používania, ochrane zdravia a životného prostredia, ktoré stanovujú nebezpečenstvá, ktoré je potrebné identifikovať a odstrániť.

Prístroj je vybavený dobíjateľnou batériou, ktorá vďaka svojim fyzikálnym vlastnostiam a chemická štruktúra starnú s časom a používaním. Výrobca určuje maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a kde je batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas v skutočnosti sa môže líšiť od deklarovanej v ponuke a nie je chybou zariadenia, ale chybou výrobku. funkcie výrobku.



Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.

Add: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao Town,
Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China.