


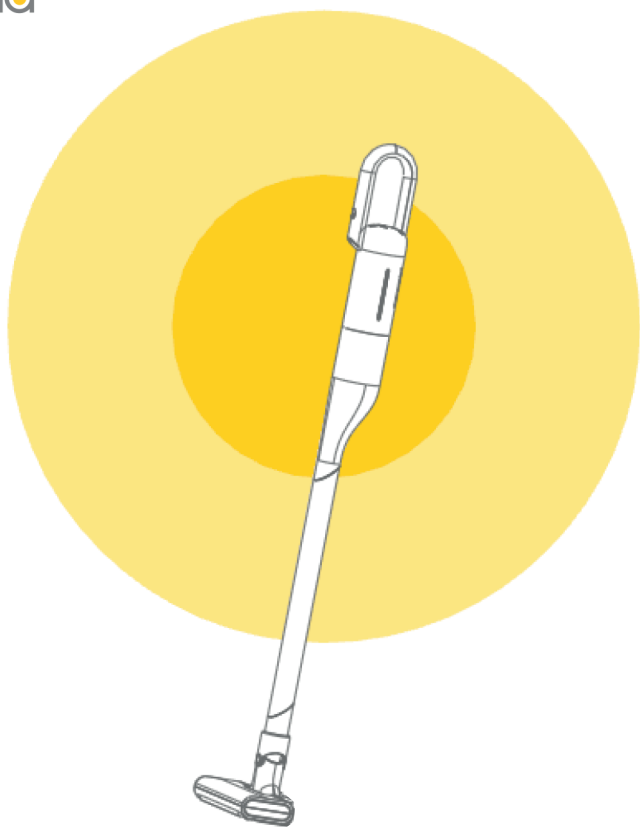

Akumulátorový vertikálny
vysávač
Deerma
VC01 Max



Zabezpečenie

Keď sa nepoužíva

1. So spotrebičom manipulujte opatrne, aby ste ho neudreli;
 2. Neumiestňujte vysávač do blízkosti ohňa alebo vysokej teploty;
 3. Neskladujte vysávač v nepriaznivých podmienkach, ako sú extrémne teploty.
- Odsávač sa odporúča používať pri teplote 0-35 °C. Prístroj skladujte na chladnom a suchom mieste.

Pred použitím

1. Pred nabíjaním skontrolujte, či sú nabíjací kábel a nabíjačka v dobrom stave;
2. Po dlhom skladovaní batériu pred ďalším použitím úplne nabite;
3. Pri prvom použití vysávača alebo pri výmene filtra sa najprv uistite, či je filter správne nasadený.

Keď sa vysávač používa


1. Vysávač nepoužívajte v blízkosti horľavého plynu.
2. Vysávač nepoužívajte na čistenie čistiacich prostriedkov, benzínu, sklenených črepov, ihl, vlhkého prachu, zápaliek atď.
3. Vysávač nepoužívajte na vysávanie cementu, omietky alebo iných drobných častíc. Taktiež nevysávajte hračky alebo papierové guľôčky, ktoré by vysávač zablokovali.
4. Nepoužívajte vysávač na vysávanie vody alebo iných kvapalín a neoplachujte vysávač vodou, aby nedošlo ku skratu.
5. Keď je spotrebič plne nabitý, ale stále nefunguje správne, obráťte sa na servisné stredisko.
6. Vysávač nepoužívajte bez nádoby na prach.
7. Spotrebič nesmú používať deti alebo osoby so zdravotným postihnutím.

Čistenie a údržba

1. Na čistenie vysávača použite suchú handričku. Nepoužívajte benzín, alkohol, oleje ani iné chemikálie, inak môže kryt začať praskať.
2. Pred čistením vysávač vypnite.
3. Pravidelne čistite nádobu na prach, aby ste zabezpečili dobré prúdenie vzduchu a zabránili upchatiu vysávača.
4. Odporúča sa vymeniť filter každé tri mesiace. Ak sa vysávač používa často, možno to robiť pravidelnejšie.

Konštrukcia jednotky

Schéma a konštrukcia zariadenia.

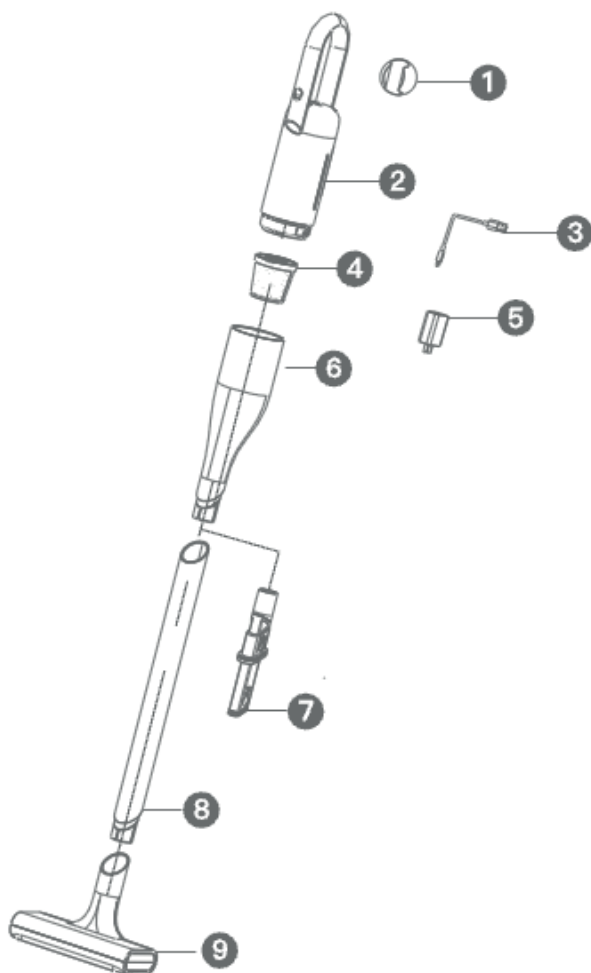

Vyberte zariadenie z obalu a skontrolujte, či nie je poškodené. Ak je zariadenie poškodené, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Súprava by mala obsahovať nasledujúce položky:

- 1) Silikónový prívesok
- 2) Telo zariadenia
- 3) Nabíjací kábel typu C
- 4) Filter
- 5) Adaptér (voliteľný)
- 6) Nádržka
- 7) Dlhá a plochá tryska dva v jednom
- 8) Spojovacia hadička
- 9) Podlahová kefka

Upozornenie: špecifikácie výrobku a konfigurácia sa môžu líšiť.

Technické špecifikácie

Funkcie a parametre zariadenia.

a. Špecifikácie výrobku

Názov zariadenia Ručný bezdrôtový vysávač

Menovité napätie 14.V=

Kapacita lítiovej batérie 2500 mAh

Limit nabíjacieho napätia 5V=

Hmotnosť výrobku 1,75 kg

Prevádzkový čas (štandardný/vysoký výkon) 45 min / 20 min Hlučnosť ≤78 dB(A)

Model výrobku VC01 Max.

Menovitý výkon 100W

Rozmery výrobku 210x180x1155mm

Nabíjací prúd 1A/2A/2,5A/3A

Kapacita nádrže 0,6 l


Materiál ABS

b. Vlastnosti výrobku

1. Moderný dizajn s podlahovou kefou pripojenou k jednotke pomocou trubice.
2. Prístroj možno ľahko prepínať medzi režimom dlhého vysávania a ručným vysávaním.
3. Multifilter HEPA zaručuje vynikajúcu filtráciu a čistotu.
4. Nádrž sa dá od spotrebiča ľahko odpojiť a vyprázdniť.
5. Spotrebič využíva výhody bezdrôtového nabíjania.


Schéma zariadenia

Diagram slúži len na náhľad a môže byť aktualizovaný bez predchádzajúceho informovania. Konečná interpretácia diagramu prináleží výrobcovi.

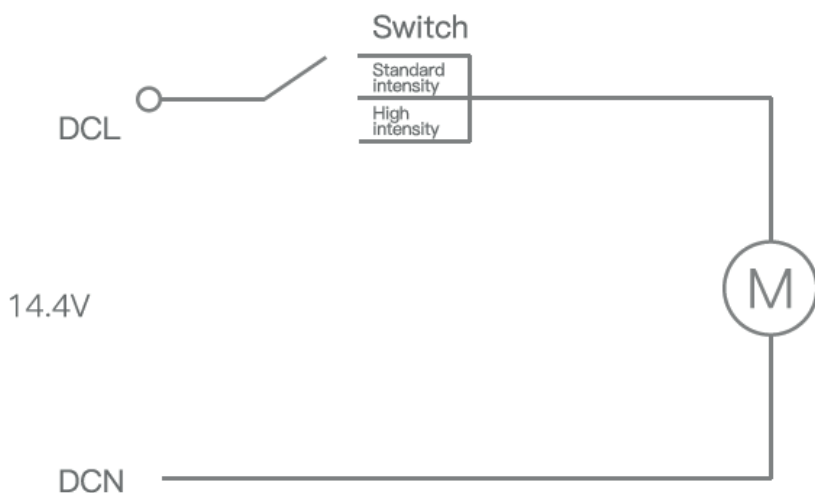


Návod na použitie


Stiahnite lepiacu pásku zo zadnej strany silikónového háčika a pripevnite ho vo výške rukoväte vysávača. Potom vysávač zaveste na rukoväť podľa obrázka.

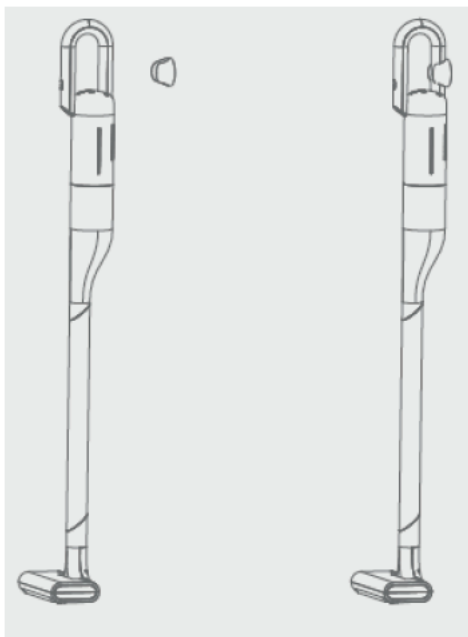


1. Pripojte spojovaciu rúrku (obr. 1-1) k hlavnému prvku podľa obrázka. Šikmé plochy by mali byť v rovnakej polohe ako na obr. 1-2.

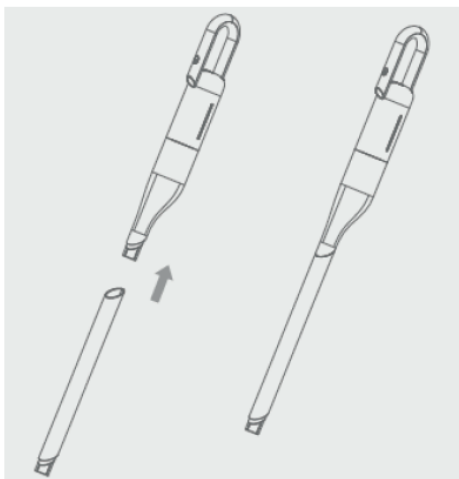


2. Pripojte podlahovú kefu (obr. 2-1) k trubici podľa obrázka. Šikmé plochy by mali byť v rovnakej polohe ako na obr. 2-2.

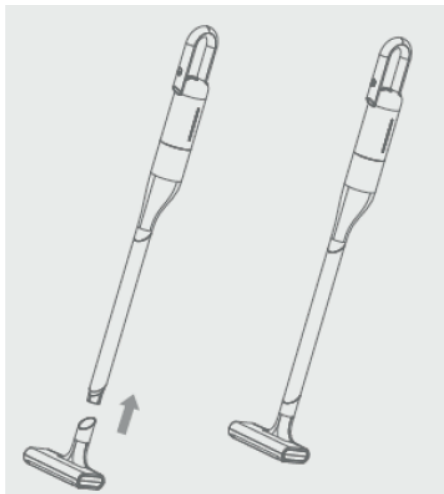

3. Podržaním stlačeného tlačidla napájania zapnete vysávač v štandardnom režime. Opätovným stlačením tlačidla vstúpite do režimu výkonného vysávania. Opätovným stlačením tlačidla prístroj vypnete.

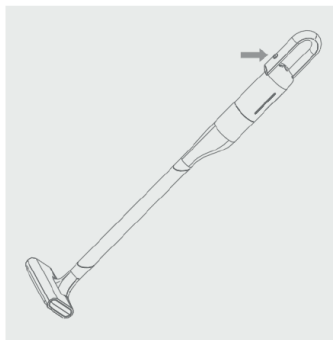



4. Pripojte koncovku dva v jednom k vysávaču, ako je znázornené na obrázku nižšie. Uistite sa, že pripojenie je stabilné, a stlačte tlačidlo napájania na spustenie.

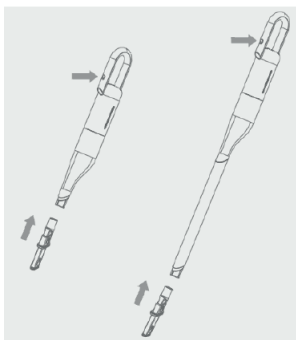

Čistenie a údržba


Demontáž, čistenie a montáž nádrže

1. Otočte nádobu v smere znázornenom na obrázku a vyberte ju, keď ukazovateľ ukazuje na
2. Odpojte nádržku od vysávača podľa obrázka a potom ju vyčistite.

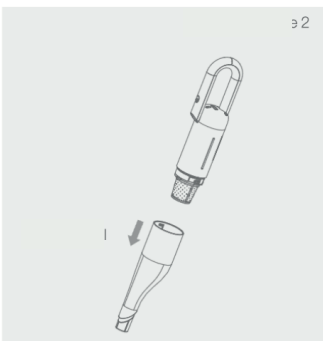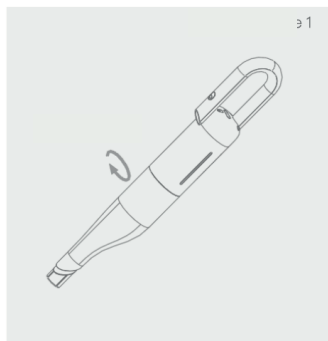


3. Otočte v zobrazenom smere a odstráňte kryt filtra.

4. Pred ďalším použitím ho umyte priamo vodou a vysušte na slnku.

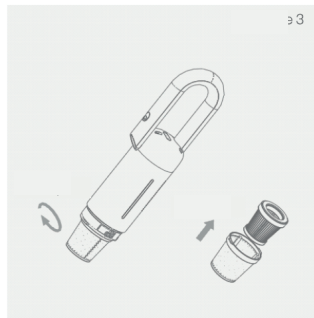

Načítanie

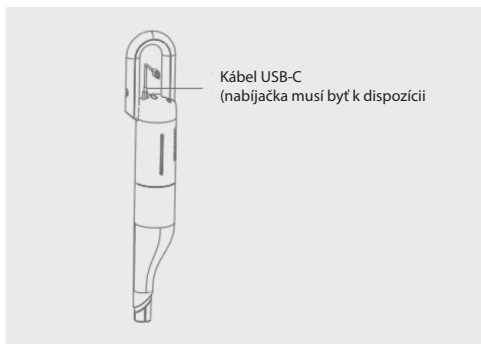

1. Počas nabíjania: štyri LED diódy sa rozsvietia na modro v závislosti od stavu nabíjania. Jedna LED dióda sa rozsvieti, ak je batéria nabitá na 25 %, dve sa rozsvietia, keď je nabitá na 50 %, tri sa rozsvietia, keď je nabitá na 75 %.

a všetky svietia, ak je úplne nabitá. Nabíjanie sa po úplnom nabití automaticky zastaví.

2. Ak je energia batérie nízka: štyri LED diódy sa rozsvietia na červeno a blikajú 3 s a potom zhasnú.

Čas nabíjania:

1. pre 1A: ≤10 hodín
2. pre 2A: ≤5 hodín
3. pre 2,5A: ≤4 hodiny
4. pre 3A: ≤4 hodiny

Upozornenia týkajúce sa používania batérie

1. Vysávač je počas nabíjania v pohotovostnom režime a počas tohto času sa nesmie používať.
2. Akumulátor bezpečne zlikvidujte:
 - Akumulátor sa musí zo spotrebiča vybrať, nič vysávač zlikviduje.
 - Vysávač musí byť pri vyberaní batérie vypnutý.
 - Batériu nelikvidujte spolu s iným domovým odpadom.
3. Ak je kábel poškodený, je potrebné ho vymeniť u distribútora.
4. Odporúča sa používať nabíjačku s výkonom viac ako $5=2A$, aby sa zabezpečil najlepší nabíjací účinok.

Stav diódy

Zariadenie má 4 LED diódy, ktoré po zapnutí vždy svietia modro. Po vypnutí LED diódy zhasnú, čo znamená prechod do pohotovostného režimu.


Ak je prvá LED zľava zhasnutá, znamená to, že sa spotrebovalo 25 % batérie.

Ak nesvieti druhá LED zľava, znamená to, že sa spotrebovalo 50 % batérie.

Ak je druhá tretia zľava zhasnutá, znamená to, že bolo použitých 75 % batérie.

Ak je batéria vybitá, štvrtá LED dióda zľava bude 3 s blikáť na červeno a potom zhasne.

Ak je batéria vybitá, 4 LED diódy pri zapnutí prístroja trikrát súčasne zabliknú na červeno, čo znamená, že je potrebné nabíjanie.

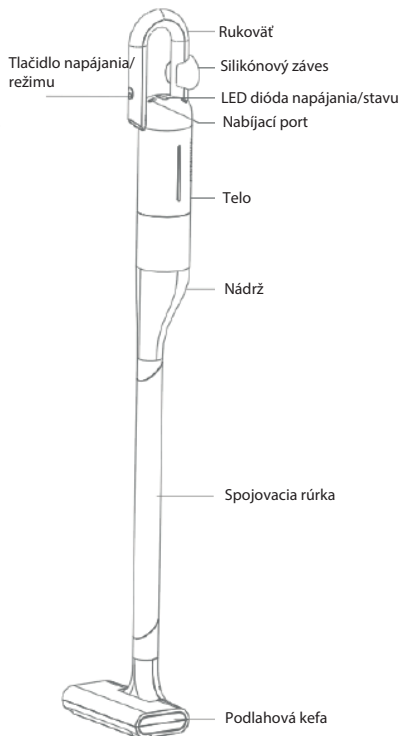

Riešenie problémov

Problém	Príčina	Riešenie problémov
Motor sa neotáča	1. Batéria je vybitá 2. Nádrž je plná 3. Teplota je príliš vysoká	1. Nabiť vysávač 2. Vyčistite nádobu 3. Prestaňte spotrebič používať a počkajte, kým vychladne
Motor nefunguje	1. Filter je zanesený prachom 2. Vstup na kefke je zablokovaný 3. Papier alebo tkanina blokujú veko 4. Ventilátor medzi zásobníkom a jednotkou je zablokovaný	1. Vyčistite alebo vymeňte filter 2. Odstráňte nečistoty pripevnené ku kefke 3. Skontrolujte, či nie je vstupný otvor upchatý nečistotami 4. Skontrolujte, či nie je upchatý ventilátor medzi nádržou a jednotkou
LED dióda sa počas nabíjania nerozsvieti alebo bliká	1. Nabíjačka nie je správne pripojená 2. Batéria je prebitá	1. Skontrolujte, či je adaptér správne pripojený 2. Zastavte nabíjanie a počkajte, kým zariadenie nevychladne

Poznámka: Ak vysávač nefunguje správne, obráťte sa na servisné oddelenie.

Zabezpečenie

Dôvod aktivácie ochrany	Priebeh zabezpečenia
Ochrana proti prehriatiu počas nabíjania	Na začiatku nabíjania LED bliká modro (falošné nabíjanie) a potom modrá LED zhasne, ak teplota neklesne po 3 hodinách.
Ukončenie ochrany počas nabíjania	Nabíjanie bude automaticky pokračovať, keď teplota klesne a kontrolka LED začne blikáť na modro.
Ochrana proti teplote vybitia	Vypnúť. Štyri LED diódy sa rozsvietia na červeno a po 5 sekundách zhasnú.
Ochrana proti nadmernému nabíjaniu	Štyri LED diódy rýchlo blikajú na červeno počas 3 sekúnd
Ochrana proti skratu	Tri LED diódy rýchlo blikajú na červeno počas 3 sekúnd.
Nadprúdová ochrana	Jedna LED dióda rýchlo bliká červeno počas 3 sekúnd.
Ochrana proti skratu	Tri LED diódy rýchlo blikajú na červeno počas 3 sekúnd.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie k tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený.

Výrobok spĺňa požiadavky takzvaných smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.



Tento dokument je prekladom pôvodnej používateľskej príručky, ktorú vytvoril výrobca.

Zariadenie je vybavené nabíjateľnou batériou, ktorá v dôsledku svojej fyzikálnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca uvádza maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas v skutočnosti sa môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku.