


Spoznajte svoj MP3 prehrávač Canyon

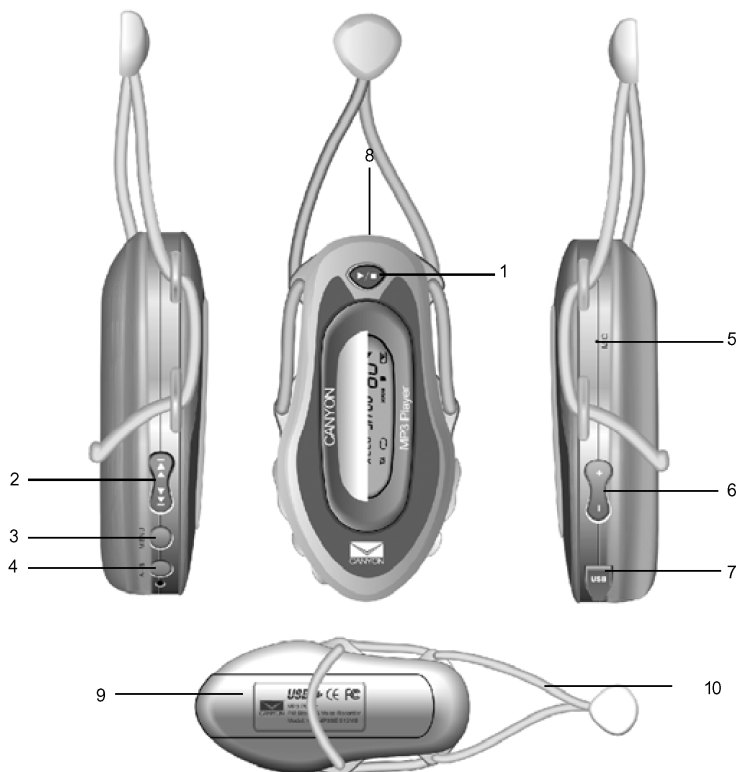

1. **Power On / Play / Pause / Stop / Power Off**

Stlačte na zapnutie prehrávača.
Spustenie prehrávania alebo pozastavenie prehrávania skladby alebo nahraného súboru.
Podržte stlačené na vypnutie prehrávača.
2. **FORWARD / BACKWARD**

Stlačte na preskočenie na nasledujúcu stopu.
Podržte stlačené na rýchle pretáčanie dopredu v rámci aktuálnej stopy.
Stlačte na preskočenie na predchádzajúcu stopu.
Podržte stlačené na rýchle pretáčanie dozadu v rámci aktuálnej stopy.
3. **MENU**

Stlačte na vstup do menu alebo podmenu, v ktorých je možné konfigurovať nastavenia prehrávača.
Stlačte na potvrdenie vybranej položky v menu.
Podržte stlačené na opustenie menu a návrat do režimu prehrávania.
4. **A-B**

Opakovanie prehrávania medzi časťou A a B v hudobnom režime.
Stlačte na spustenie nahrávania hlasu.
5. **MIC**

Zabudovaný mikrofón na nahrávanie hlasu.
6. **VOLUME (+) / VOLUME (-)**

Stlačte na zvýšenie hlasitosti.
Stlačte na zníženie hlasitosti.
7. **USB port**

Po prepojení tohto konektora a počítača prostredníctvom USB kábla je možné z počítača do prehrávača (a naopak) kopírovať súbory.
8. **Slúchadlový konektor**

K tomuto konektoru pripojte slúchadlá.
9. **Dvierka priestoru na batériu**
10. **Remienok**

Príslušenstvo



Stereo slúchadlá



USB kábel



Inštalčné CD



1 batéria AAA



Užívateľský manuál